




AULEXMED™




Details >>>

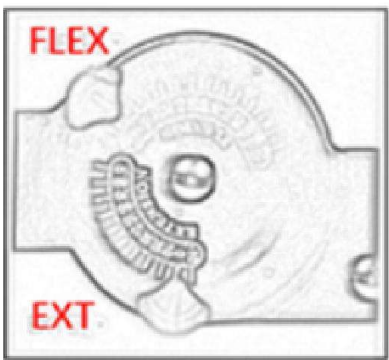

ADJUSTABLE

TO ADJUST THE BENDING MOVEMENT BETWEEN -10~60 DEGREES, FIRST PULL UP THE FLEX KEY AND PUSH IT TO 60 DEGREES TO RELEASE, THEN PULL UP THE EXT KEY AND PUSH IT TO -10 DEGREES TO RELEASE.

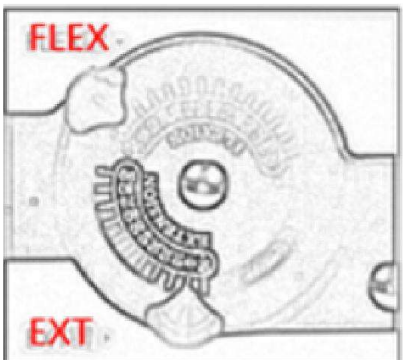

FIXED ADJUSTMENT

IF YOU NEED TO FIX IT AT 60 DEGREES, FIRST PULL UP THE FLEX KEY AND ADJUST IT TO 60 DEGREES BEFORE RELEASING, THEN BEND THE BRACKET TO 60 DEGREES, AND THEN PULL UP THE EXT KEY AND ADJUST IT TO 60 DEGREES BEFORE RELEASING.

Wearing steps >>>




AULEXMED™






AULEXMED™

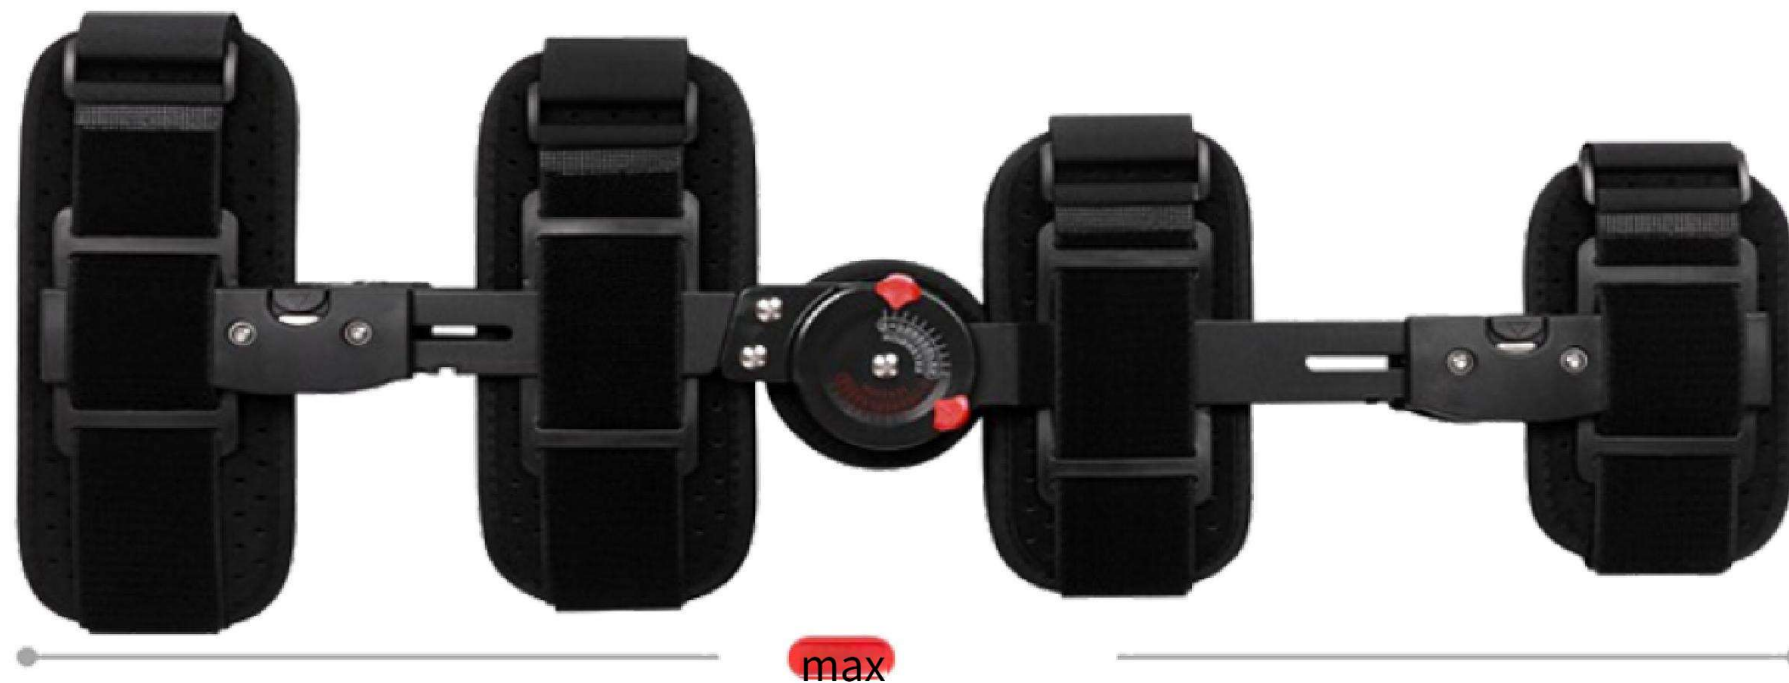


Einzelheiten»»

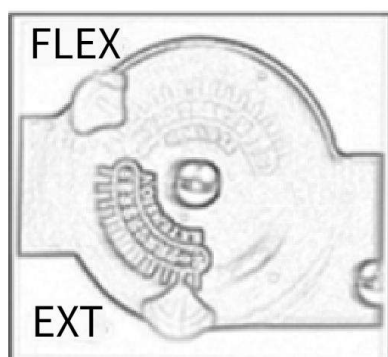

EINSTELLBAR

UM DIE BIEGEBEWEGUNG ZWISCHEN -10-60 GRAD EINZUSTELLEN
ZIEHEN SIE ZUERST DEN FLEX-SCHLÜSSEL NACH OBEN UND DRÜCKEN SIE IHN AUF 60 GRAD, UM IHN LOSZULASSEN,
DANN ZIEHEN SIE DEN EXT-SCHLÜSSEL NACH OBEN UND DRÜCKEN SIE IHN AUF -10 GRAD, UM IHN LOSZULASSEN

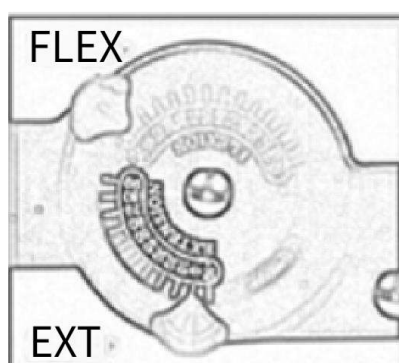

FESTE ANPASSUNG

WENN SIE ES BEI 60 GRAD FIXIEREN MÜSSEN,
Zuerst die Flexschlüssel ziehen und auf 60 Grad einstellen
VOR DER VERÖFFENTLICHUNG,
BIEGEN SIE DANN DIE HALTERUNG, UM 3 GRAD ZU VERÄNDERN.
UND DANN DEN EXT-SCHLÜSSEL HOCHZIEHEN UND AUF
60 GRAD EINSTELLEN, BEVOR ER FREIGEgeben WIRD.

Tragen von Schritten



AULEXMED™






AULEXMED™




Detalles >>>

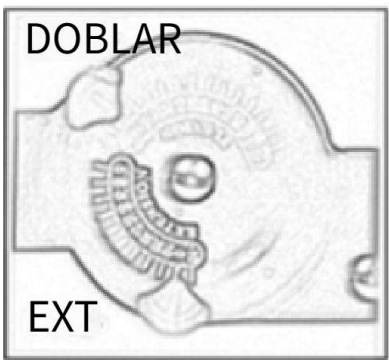

AJUSTABLE

PARA AJUSTAR EL MOVIMIENTO DE FLEXIÓN ENTRE -10-60 GRADOS
PRIMERO LEVANTE LA TECLA FLEXIBLE Y EMPUJELA A 60 GRADOS PARA LIBERARLA,
LUEGO LEVANTE LA TECLA EXTERIOR Y EMPUJELA A -10 GRADOS PARA LIBERARLA

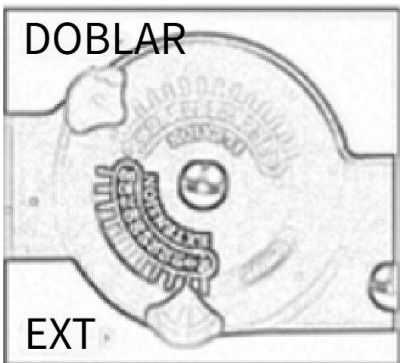

AJUSTE FIJO

SI NECESITAS ARREGLARLO A 60 GRADOS,
PRIMERO, JALE LA LLAVE FLEXIBLE Y AJUSTELA A 60 GRADOS.
ANTES DE LIBERAR,
LUEGO DOBLA EL SOPORTE PARA IR A GRADOS.
Y LUEGO LEVANTE LA TECLA EXT Y AJUSTELA
PARA QUE VAYA GRADOS ANTES DE SOLTARLA.

usando pasos >>>



AULEXMED™






AULEXMED^{MT}




Détails >>>

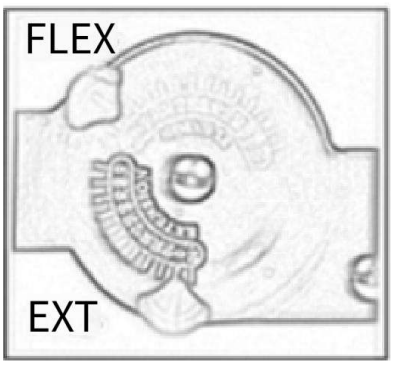

AJUSTABLE

Pour ajuster le mouvement de flexion entre -10 et 60 degrés
D'abord, tirez sur la clé de flexion et poussez-la à 60 degrés pour libérer,
puis tirez sur la clé d'extension et poussez-la à -10 degrés pour libérer.

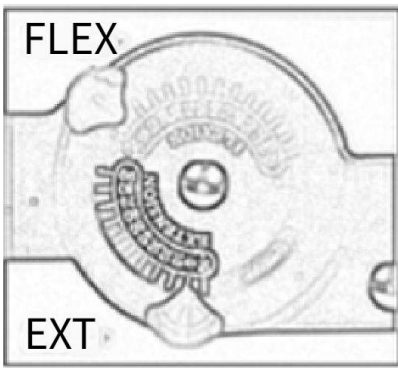

Ajustement fixe

Si vous devez le réparer à 60 degrés,
Tirez d'abord sur la FLEXKEY et réglez-la à 60 degrés
AVANT LA MISE EN LIGNE,
Ensuite, pliez le support pour obtenir des degrés.
Ensuite, tirez sur la touche EXT et ajustez-la
pour atteindre les degrés avant de relâcher.

Porter des marches



AULEXMED^{MT}






AULEXMED™




Particolari»»

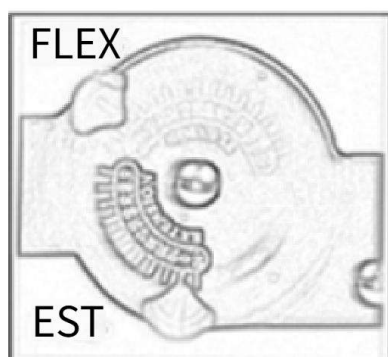

REGOLABILE

Per regolare il movimento di flessione tra -10 e -60 gradi
Prima solleva il tasto di flessione e spingilo a 60 gradi per rilasciarlo,
poi solleva il tasto di estensione e spingilo a -10 gradi per rilasciarlo.

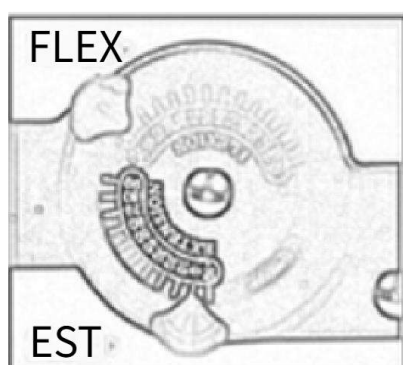

REGOLAZIONE FISSA

Se hai bisogno di sistemarlo a 60 gradi,
Prima tira su il flexkey e regolalo a 60 gradi.
PRIMA DEL RILASCIO,
Poi piega il supporto per ottenere gradi.
E poi solleva il tasto esterno e regolalo
per raggiungere i gradi prima di rilasciarlo.

Indossando passi>>>




AULEXMED™






오렉스메드™

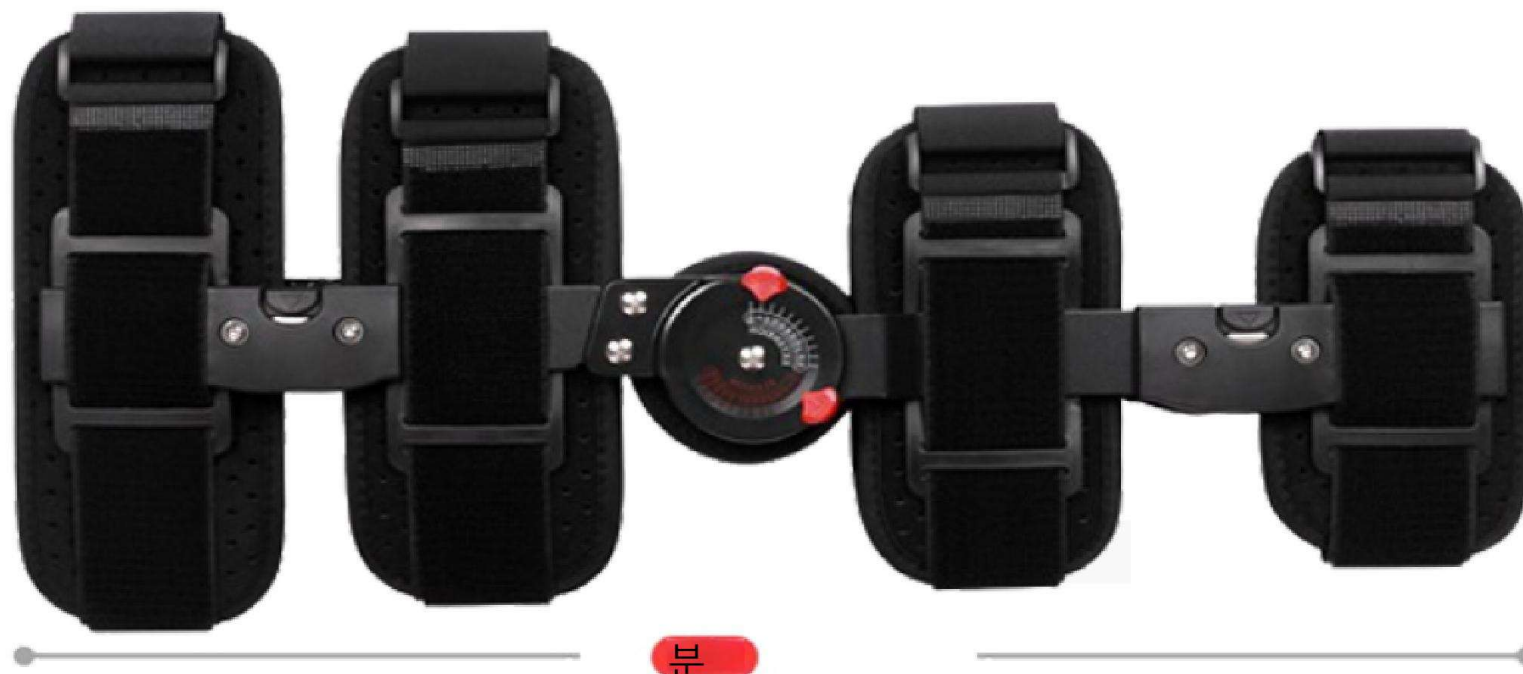


세부

>>>

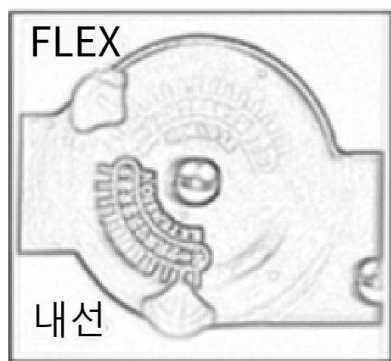

조절할 수
있는

-10-60도 사이의 굽힘 움직임을 조정하려면
먼저 플렉스 키를 위로 당겨서 60도까지 밀어 놓아 해제한
다음, 익스텐션 키를 위로 당겨서 -10도까지 밀어 놓아 해제하세요.

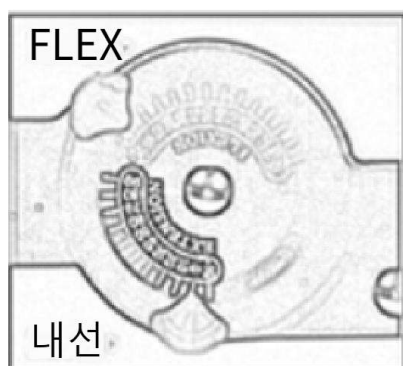

고정 조정

60도에서 고치려면
먼저 플렉스키를 당겨서 60도로 조절하세요.
출시 전에
그런 다음 괄호를 구부려서 각도를 맞춥니다.
그리고 EXT 키를 당겨서 풀고,
놓기 전에 각도를 조절하세요.

착용 단계




오렉스메드™






オーレックスメッド™

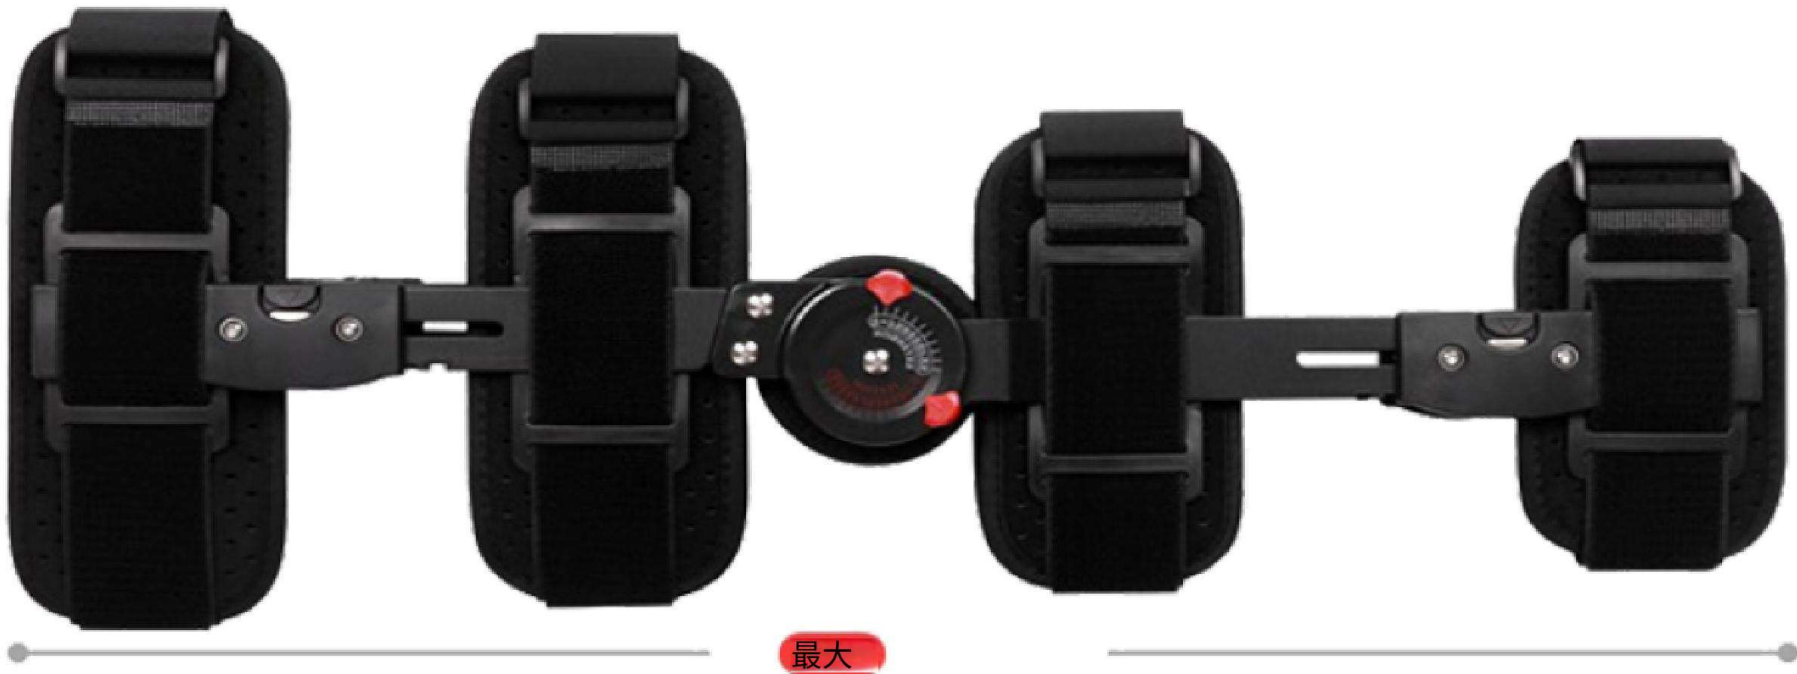


詳細

>>>

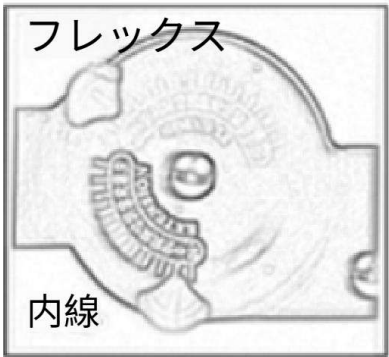

調整可能

曲げの動きを-10から-60度の間で調整する
最初にフレックスキーを引き上げて、60度に押し込んで解除します。その後、エクステンションキーを引き上げて、-10度に押し込んで解除します。

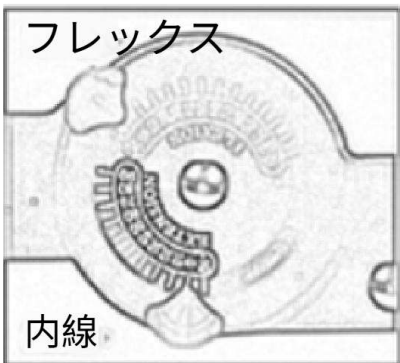

固定調整

もし6度で修正する必要があるなら、
最初にフレックスキーを引き上げ、60度に調整してください。
リリースする前に、
それから、ブラケットを曲げて角度を調整してください。
その後、EXTキーを引き上げて、リリースする前に角度を調整します。

着用ステップ >>>




オーレックスTMメッド






AULEXMED™

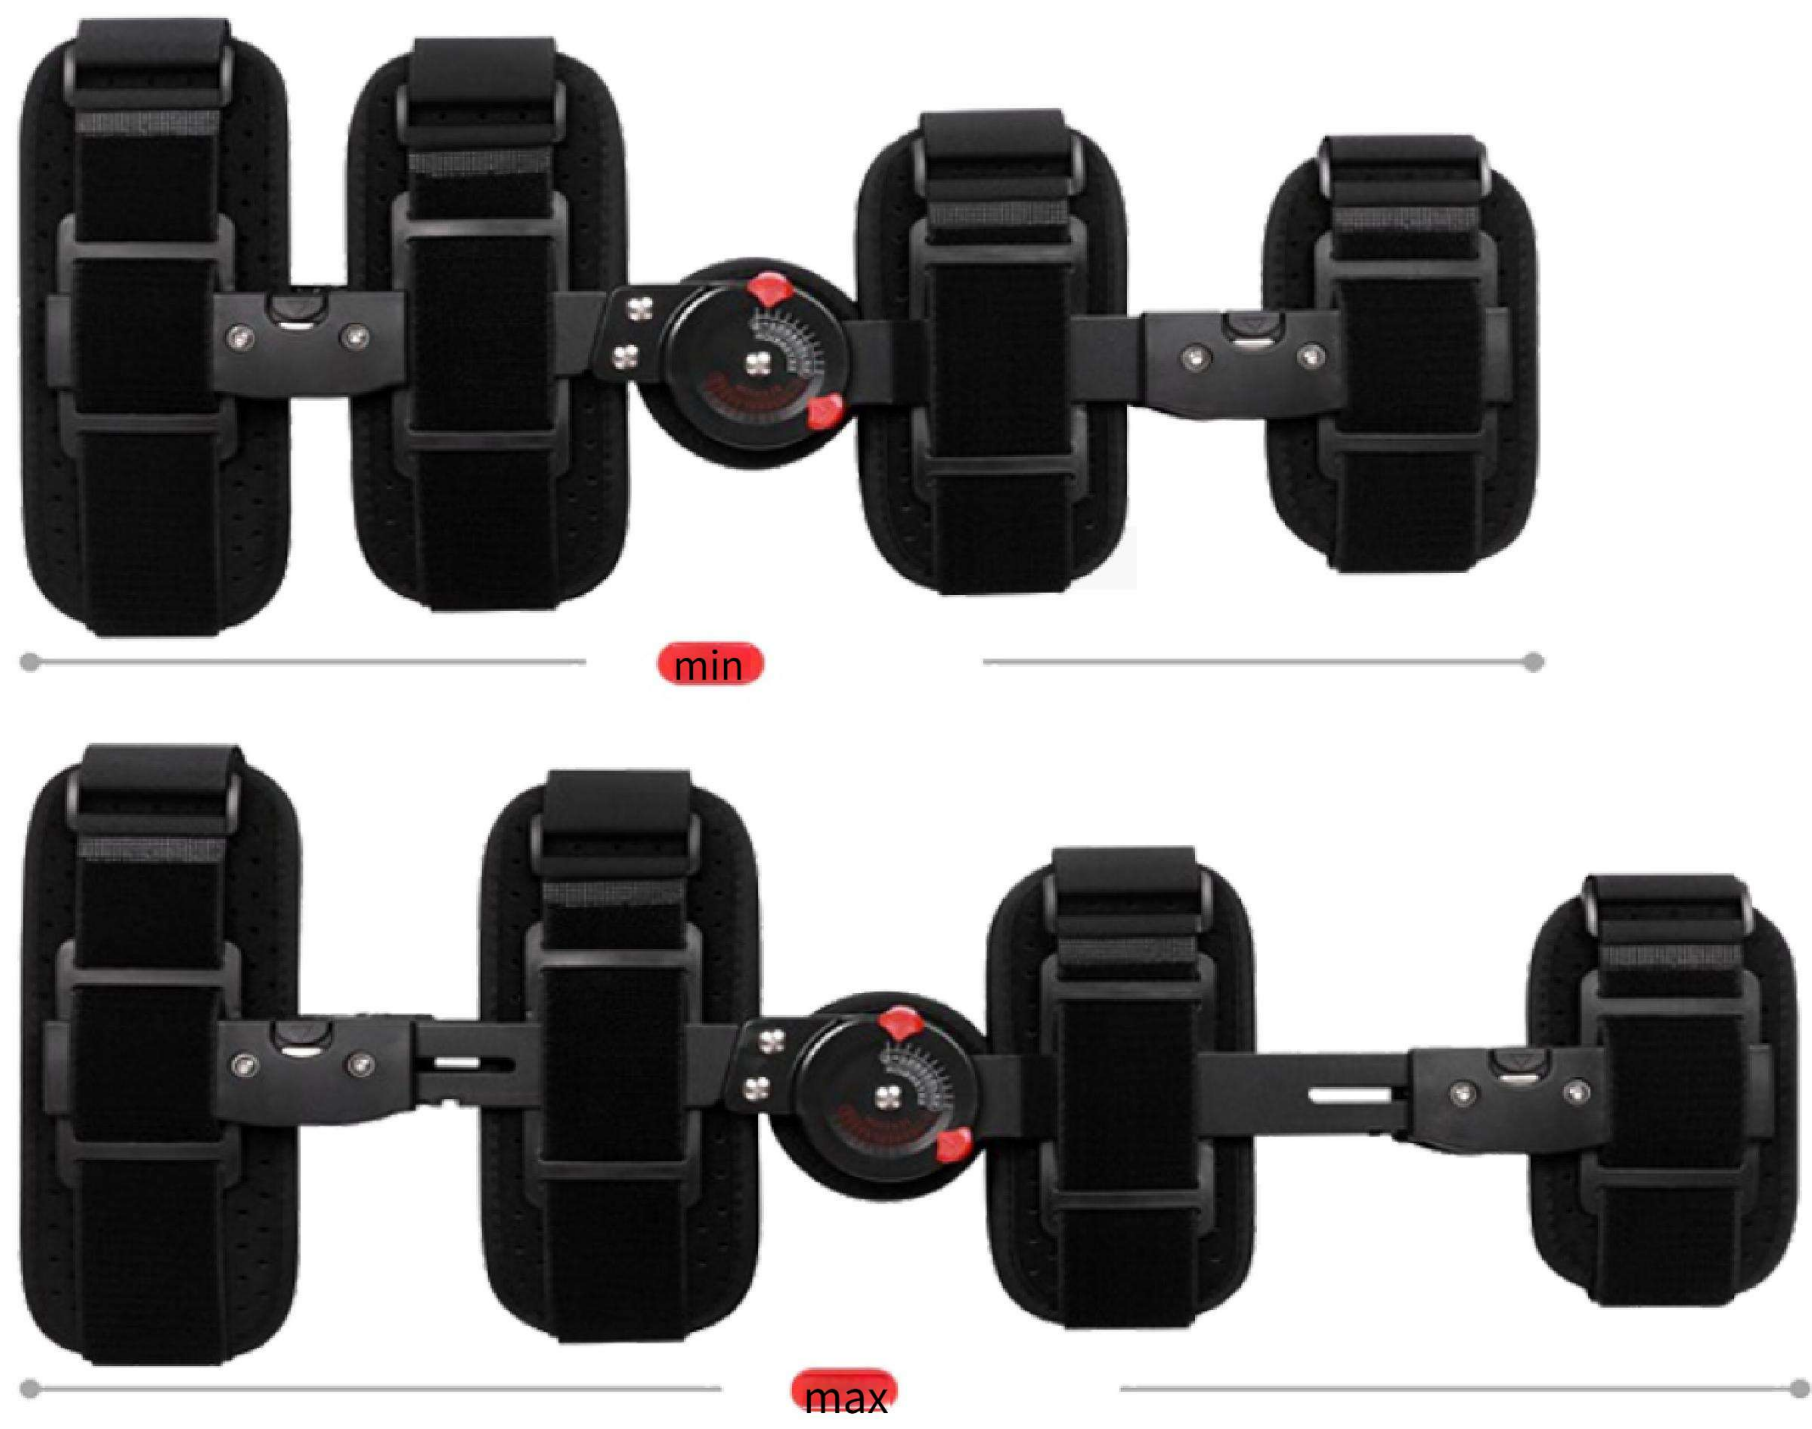


Detaljer >>>

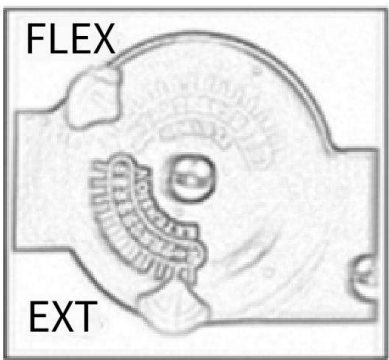

JUSTERBAR

För att justera böjningen mellan -10 och -60 grader
Först dra upp flexnyckeln och tryck den till 60 grader för att frigöra,
sedan dra upp extnyckeln och tryck den till -10 grader för att frigöra.

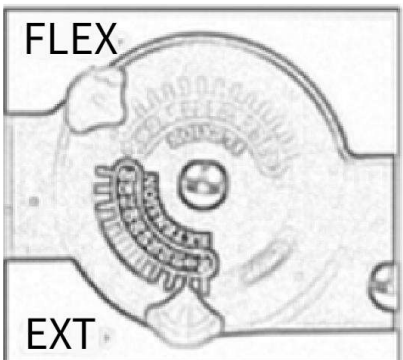

FAST JUSTERING

Om du behöver fixa det vid 60 grader,
Först dra upp flexnyckeln och justera den till 60 grader.
INNAN UTSLÄPPET,
Böj sedan fästet för att få grader.
Dra sedan upp EXT-tangenten och justera den
till att gå grader innan du släpper.

Bär steg



AULEXMED™






AULEXMED™




Podrobnosti >>>

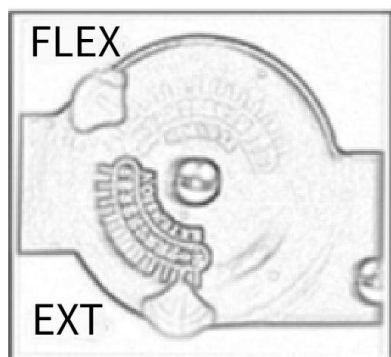

NASTAVITELNÝ

Nastavit ohybový pohyb mezi -10-60 stupni
Nejprve zatáhněte za klíč FLEX a zatlačte ho do 60 stupňů, abyste ho uvolnili.
Poté zatáhněte za klíč EXT a zatlačte ho do -10 stupňů, abyste ho uvolnili.

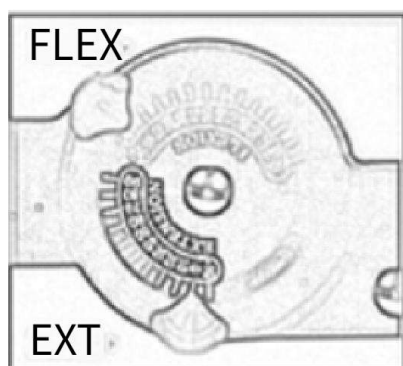

Opravená úprava

Pokud to potřebujete opravit při 60 stupních,
Nejprve zatáhněte za FlexKey a nastavte ho na 60 stupňů
PŘED ZVEREJNĚNÍM
PAK OHNĚTE ZÁVORKU DO ÚHLŮ.
A POTÉ VYTAHNI KLÍČ EXT A NASTAV
HO NA 60 STUPNŮ, NEŽ HO UVOLNÍŠ.

Nosění schůdků >>>



AULEXMED™





أوليكس ميدTM




دقيقة



الأعلى

تفاصيل >>>

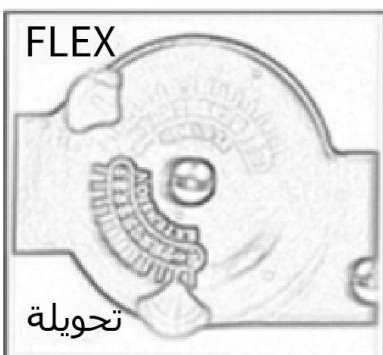


FLEX

تحويل

قابل للتعديل

لتعديل حركة الانحناء بين 10-60 درجة ، اسحب مفتاح الفليكس لأعلى أولاً ودفعه إلى 60 درجة للإفراج ، ثم اسحب مفتاح إكست لأعلى ودفعه إلى 10 درجة للإفراج

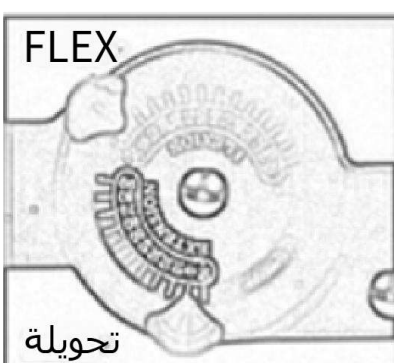

FLEX

تحويل

تعديل ثابت

، إذا كنت بحاجة إلى إصلاحه عند 60 درجة ، اسحب مفتاح المرونة أولاً وقم بضبطه إلى 60 درجة ، قبل الإصدار ، ثم ثني القوس ليكون درجات لأعلى وقم EXT ثم اسحب مفتاح بضبطه ليدور لدرجات قبل إطلاقه.

ارتداء الخطوات



أوليكس ميد^٢ TM






AULEXMED™




Detale >>>

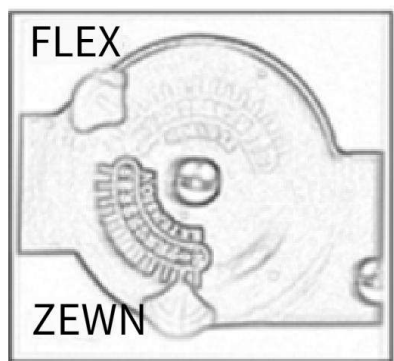

NASTAWNY

Aby dostosować ruch zginania w zakresie od -10 do 60 stopni
Najpierw pociągnij za klucz FLEX i przesun go do 60 stopni, aby zwolnić, a następnie pociągnij za klucz EXT i przesun go do -10 stopni, aby zwolnić

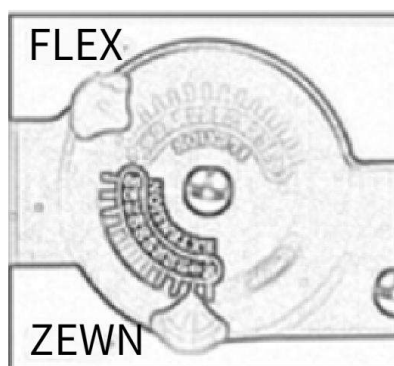

STAŁA REGULACJA

JESLI POTRZEBUJESZ NAPRAWIC TO W 60 STOPNIACH,
Najpierw pociągnij za FLEXKEY i ustaw go pod kątem 60 stopni
PRZED PUBLIKACJĄ
NASTĘPNIE ZAGNIJ NAWIAS, ABY POSZŁO O STOPNI
A NASTĘPNIE PODCIĄGNIJ KLUCZ EXT I
DOSTOSUJ GO DO STOPNI PRZED ZWOLNIENIEM.

Noszenie kroków>>>



AULEXMED™






AULEXMED™




Details >>>

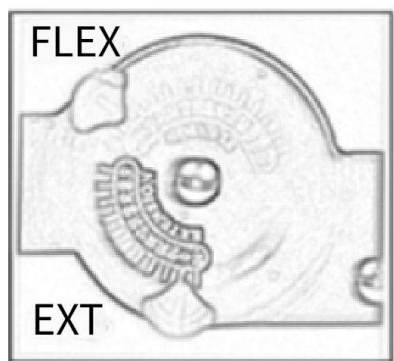

VERSTELBAAR

Om de buigbeweging aan te passen tussen -10 en -60 graden
Eerst trek je de flex-toets omhoog en duw je deze naar 60 graden om te ontgrendelen,
daarna trek je de ext-toets omhoog en duw je deze naar -10 graden om te ontgrendelen.

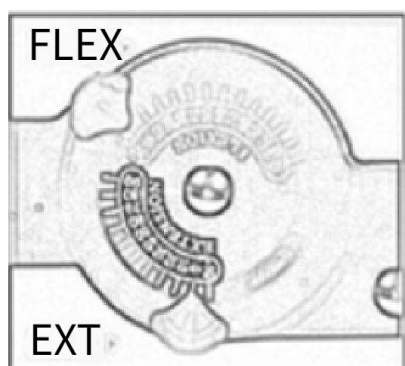

VASTE AANPASSING

Als je het op 60 graden moet repareren,
Trek eerst de flexibele sleutel omhoog en stel deze in op 60 graden.
VÓÓR DE UITGAVE,
Buig de beugel dan om graden te maken.
**EN TREK DAN DE EXT-sleutel OP EN PAS HET
AAN OM TE GAAN GRADEN VOORDAT JE HET LOSLAAT.**

Het dragen van stappen



AULEXMED™






AULEXMED™




detaljer >>>

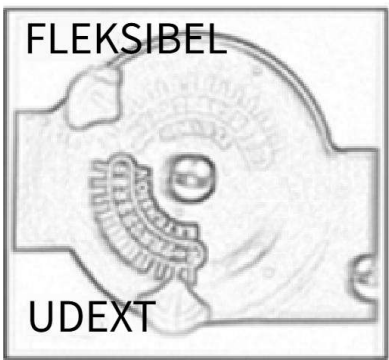

JUSTERBAR

FOR AT JUSTERE BØJNINGSBESVÆRELSEN MELLEM -10-60 GRADER
FØRST TRÆK I FLEX-TASTEN OG SKUB DEN 60 GRADER FOR AT FRIGIVE,
DEREFTER TRÆK I EXT-TASTEN OG SKUB DEN -10 GRADER FOR AT FRIGIVE.

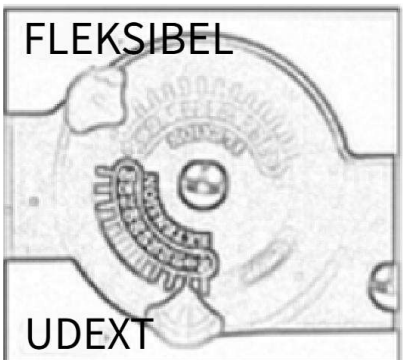

FASTHOLDT JUSTERING

HVIS DU SKAL FIKSE DET VED 60 GRADER,
FØRST TRÆK I FLEXNØGLEN OG JUSTER DEN TIL 60 GRADER
FØR OFFENTLIGGØRELSE
BØJ DEREFTER BØJLEN SÅ DEN GÅR GRADER.
OG SÅ TRÆK I EXT-TASTEN OG JUSTER DEN
TIL AT GÅ GRADER FØR DU SLIPPER.

Iført trin




AULEXMED™






AULEXMED™

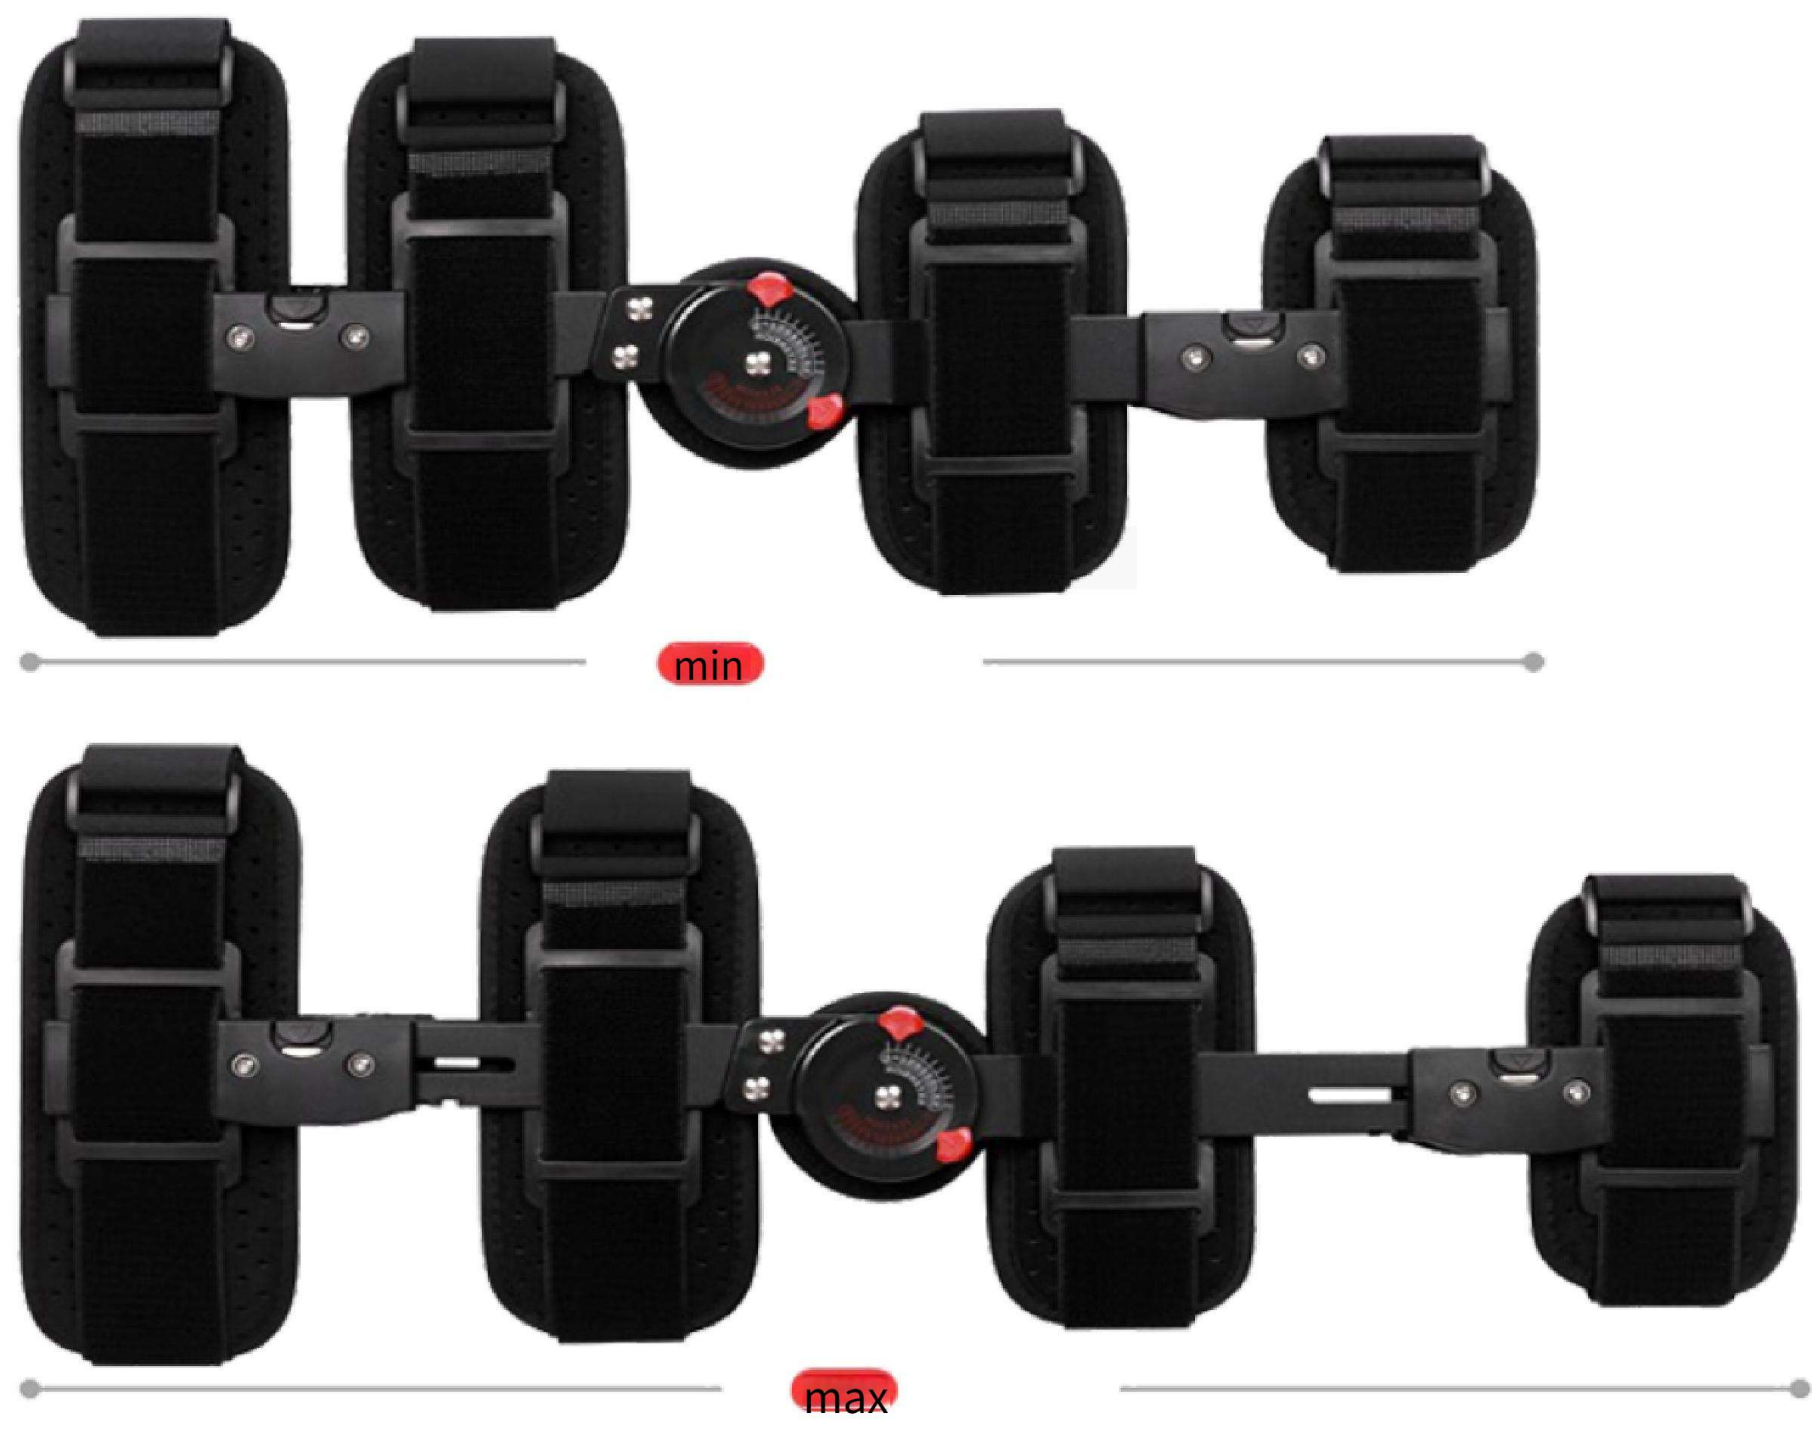


Részletek>>>

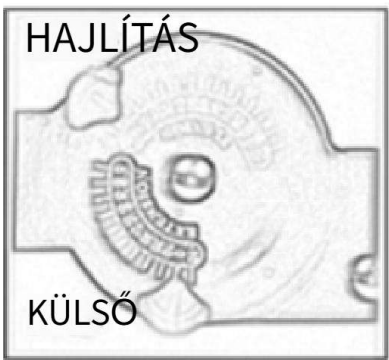

ÁLLÍTHATÓ

A HAJLÍTÓ MOZGÁS BEÁLLÍTÁSA -10-60 FOK KÖZÖTT
ELŐSZÖR HÚZZA FEL A FLEX KULCSOT ÉS NYOMJA 60 FOKRA A KIOCSATOLÁSHOZ,
MAJD HÚZZA FEL AZ EXT KULCSOT ÉS NYOMJA -10 FOKRA A KIOCSATOLÁSHOZ.

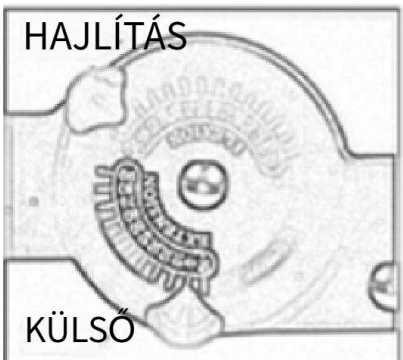

Rögzített beállítás

HA 60 FOKON KELL MEGJAVÍTANOD,
ELŐSZÖR HÚZZA FEL A FLEXKULCSOT ÉS ÁLLÍTSA BE 60 FOKRA
KIADÁS ELŐTT,
HAJLÍTSD MEG A KONZOLT, HOGY FOKON ÁLLJON.
ÉS EZUTÁN HÚZZA FEL A KÜLSŐ KULCSOT, ÉS
ÁLLÍTSA BE, HOGY FOKON LEGYEN, MIELŐTT ELENGEDI.

Lépéseket visel >>>



AULEXMED™






AULEXMED^{MT}




Detalhes>>>

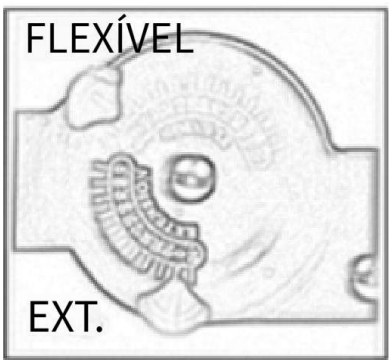

AJUSTÁVEL

AJUSTAR O MOVIMENTO DE FLEXÃO ENTRE -10 E -60 GRAUS
Puxe primeiro a tecla FLEX e empurre-a até 60 graus para soltar,
depois puxe a tecla EXT e empurre-a até -10 graus para soltar.

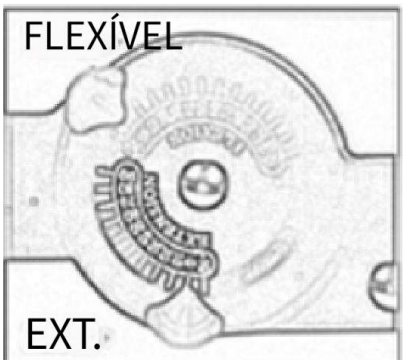

AJUSTE FIXO

SE PRECISAR DE FIXAR EM 60 GRAUS,
PRIMEIRO PUXE A FLEXKEY E AJUSTE-A A 60 GRAUS
ANTES DE LANÇAR,
ENTÃO Dobre o suporte para ir graus.
E, EM SEGUIDA, PUXEA TECLA EXT
E AJUSTEITPARA IR GRAUS ANTESLIBERAR.

Usando passos >>>



AULEXMED^{MT}





ΑΥΛΕΞΜΕΔTM



Λεπτομέρειες >>



ΕΥΚΑΝΟΝΙΣΤΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ -10-60 ΜΟΙΡΩΝ
ΠΡΩΤΑ ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ FLEX ΚΑΙ ΣΠΡΩΞΤΕ ΤΟ ΣΤΙΣ 60 ΜΟΙΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ, ΣΤΗ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ EXT ΚΑΙ ΣΠΡΩΞΤΕ ΤΟ ΣΤΙΣ -10 ΜΟΙΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ



ΣΤΑΘΕΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΣΤΙΣ 60 ΜΟΙΡΕΣ,
ΠΡΩΤΑ ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΤΟ FLEXKEY ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΣΕ 60 ΜΟΙΡΕΣ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ,
Στη συνέχεια λυγίστε το στηρίγμα για να παεί βαθμούς.
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ EXT ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕ
ΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΒΑΘΜΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΦΗΣΕΤΕ.

Φορώντας βήματα»



ΑΥΛΕΞΜΕΔTM

